



ATTENZIONE!


Leggere attentamente le istruzioni d'uso, prima di mettere in funzione la macchina.

Custodire le istruzioni d'uso in un posto facilmente accessibile in modo da averle sempre disponibili.



Powerfill

Istruzioni d'uso

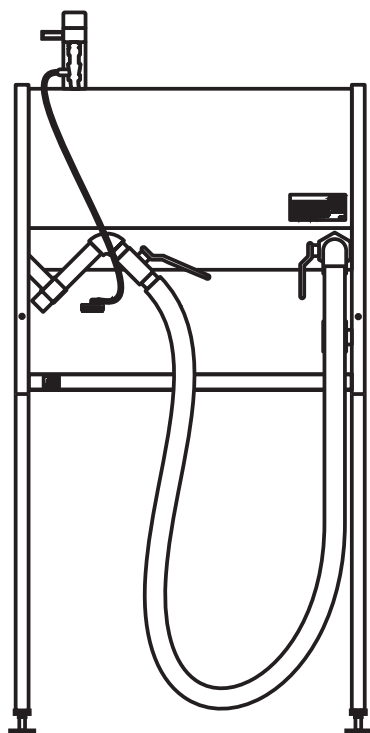

Contenuto

Istruzioni per la sicurezza	3
Struttura	4
Preparazione	6
Inizio lavoro	6
Fine operazioni	7
Fine lavoro	8
Servizio, manutenzione e cura	9
Malfunzionamenti	10
Prodotti raccomandati	11
Smaltimento	15
Index	16

Simboli



Indica tutte le istruzioni rilevanti per la sicurezza.



Indica delle informazioni utili.



Azioni.

Corretto utilizzo

Questa stazione può essere utilizzata per il dosaggio di prodotti JWP (J-Fill), sia prodotti TASKI.

Questa stazione viene usata per riempire delle lavasciuga con la soluzione dosata in modo corretto in brevissimo tempo.

La stazione è stata realizzata per la pulizia in aree industriali e commerciali come hotel, scuole, ospedali, industrie, grande distribuzione, uffici ecc.

Istruzioni per la sicurezza

La stazione può essere utilizzata solo da personale opportunamente istruito all'utilizzo.

Al fine di evitare un utilizzo non corretto della stazione riporla, se non in uso, in un luogo appropriato non accessibile ad estranei.



Attenzione:

Non utilizzare la stazione in presenza di qualche inconveniente.
Assicurarsi che la manutenzione sia effettuata da personale esperto!

Il Powerfill deve essere montato sempre vicino ad uno scarico oppure in un'area di contenimento liquidi!

Le riparazioni a componenti elettrici devono essere effettuate solo dal Servizio Assistenza Tecnica TASKI o da tecnici specializzati a conoscenza delle normative di sicurezza richieste.

Avviso:

Il Powerfill non è adatto per miscelare prodotti per pulizia, candeggini o altri prodotti di pulizia.

Durante l'utilizzo di Powerfill, usare sempre occhiali di protezione ed abbigliamento di sicurezza.

In ogni caso, leggere attentamente le istruzioni d'uso e di sicurezza.

Tenere sempre il tubo di uscita della soluzione rivolto verso la stazione e mai verso le persone.

Utilizzare i prodotti seguendo le indicazioni riportate sull'etichetta.


Far attenzione durante la pulizia del Powerfill.

Tenere l'impianto sempre pulito, in modo tale da garantire sempre il perfetto funzionamento.


La pressione d'acqua deve essere entro i 2-6 bar. Il flusso di 10-20 l/min., e la temperatura deve essere entro 10-40°C.

Montare il Powerfill seguendo la descrizione allegata.

Struttura

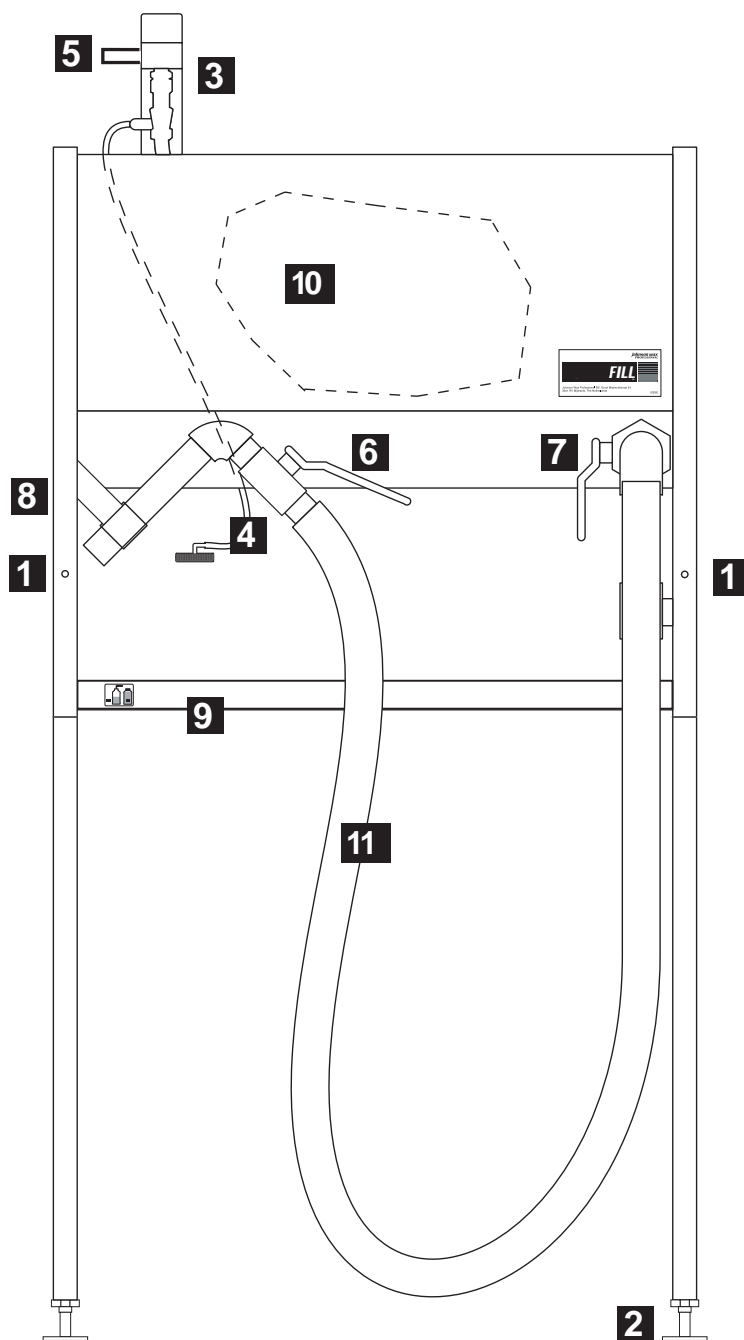

- | | |
|--|---|
| 1 Fori per il fissaggio al muro | riempimento |
| 2 Regolazione orizzontale e viti per il fissaggio sul pavimento | 7 Valvola ON/OFF serbatoio soluzione |
| 3 Dosatore | 8 Supporto tubo di riempimento |
| 4 Tubo per aspirazione prodotto | 9 Base d'appoggio per flaconi prodotto |
| 5 Tubo di raccordo all'alimentazione dell'acqua | 10 Serbatoio (max. 150l) |
| 6 Valvola ON/OFF tubo di | 11 Tubo di riempimento |

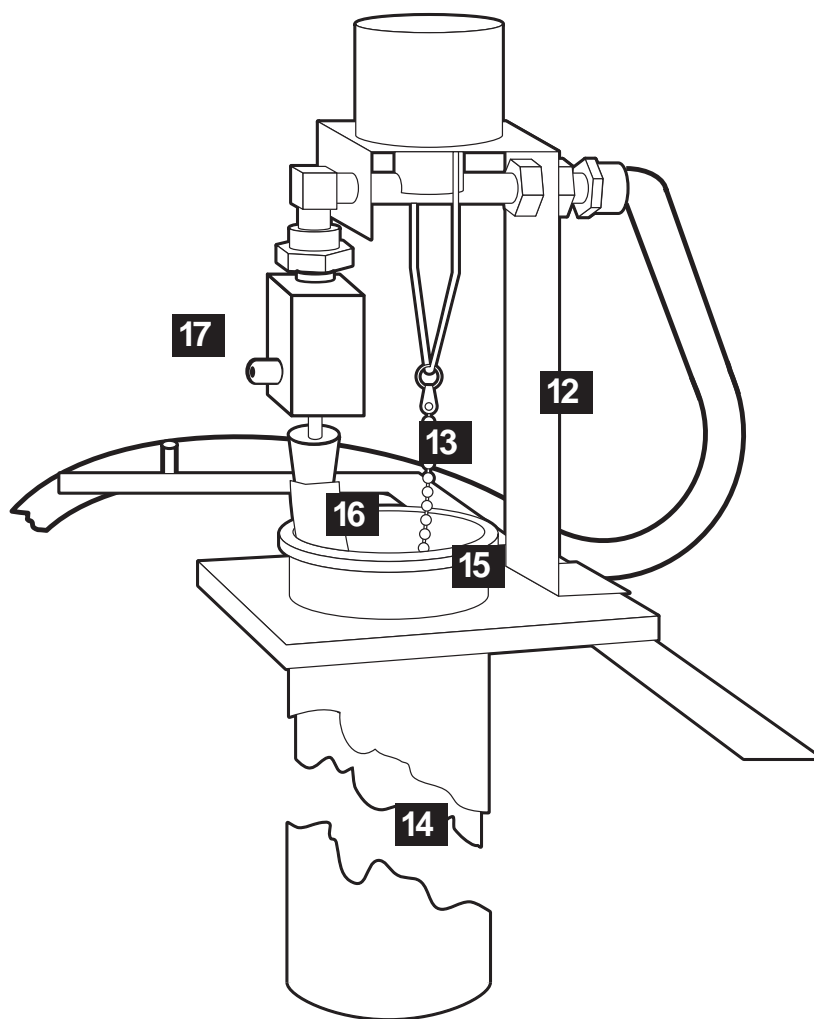

12 Supporto dosatore

13 Catena del galleggiante

14 Galleggiante

15 Apertura del serbatoio

16 Unità di miscelazione, tubo
d'alimentazione

17 Unità di miscelazione prodotto

Preparazione

- ▶ Collegare tubo con il rubinetto.
- ▶ Collegare l'unità di miscelazione con il prodotto.
- ▶ Inserire l'ugello secondo da descrizione (pag. 12).
- ▶ Assicurarsi che le valvole del serbatoio e del tubo di riempimento siano chiuse.
- ▶ Aprire il rubinetto.

Il Powerfill si riempie automaticamente.

Inizio lavoro

- ▶ Posizionare la lavasciuga vicino al Powerfill in modo tale, che può essere facilmente riempita con il tubo di riempimento.
- ▶ Inserirlo nel serbatoio soluzione della lavasciuga.
- ▶ Aprire le valvole.
- ▶ Quando il serbatoio della lavasciuga è pieno, chiudere le due valvole.
- ▶ Appoggiare il tubo sull'apposito supporto.

Il Powerfill si riempie automaticamente di soluzione. A riempimento avvenuto, si spegne automaticamente.

Fine operazioni

Chiusura automatica del rifornimento d'acqua

Il Powerfill è dotato di una chiusura automatica.

Il rifornimento d'acqua viene interrotto automaticamente, quando la soluzione nel serbatoio ha raggiunto il livello max.

Assicurarsi che il galleggiante ed il tubo siano sempre posizionati correttamente nell'apertura del serbatoio.

Fine lavoro

Pulizia del serbatoio (settimanale)

- ▶ Aprire il rubinetto.
- ▶ Svuotare il serbatoio.
- ▶ Riempire il serbatoio con acqua e TASKI protasan DS (2%).
- ▶ Lasciare la soluzione disinfettante per almeno 30 min. nel serbatoio.
- ▶ Svuotare il serbatoio e sciacquare il serbatoio con acqua.

La soluzione pulita deve essere smaltita in accordo con le normative vigenti.

- ▶ Lasciare asciugare il serbatoio.
- ▶ Lasciare ripartire il sistema Powerfill.

Servizio, manutenzione e cura



Cambiare il sacco ogni sei mesi.

In questo modo, il serbatoio asciuga perfettamente, riducendo la possibilità della formazione di cattivi odori.

Centri assistenza

Sull'ultima pagina di questo libretto d'istruzioni, si trovano gli indirizzi dei partner TASKI più vicini.

Manutenzione



Attenzione:

Durante le manutenzioni scollegare sempre la stazione dall'alimentazione.

Le riparazioni a componenti elettrici devono essere effettuate solo dal Servizio Assistenza Tecnica TASKI o da tecnici specializzati a conoscenza delle normative di sicurezza richieste.



Attenzione:

Possono essere usati solamente pezzi di ricambio originali TASKI!

La manutenzione della stazione è una condizione essenziale per un perfetto funzionamento ed una lunga vita della stessa.

Malfunzionamenti

Malfunzionamenti	Possibile cause	Rimedio	Page
Non esce soluzione dal serbatoio	Valvola é chiusa tubo di riempimento	► Aprire le valvole	4
	Valvola é chiuso serbatoio soluzione	► Aprire le valvole	4
Serbatoio non viene riempito automaticamente	Rubinetto dell'acqua chiuso	► Aprire rubinetto	
	Pressione dell'acqua é sotto 2 bar	► Pressione necessaria min. 2 bar	
Dosatore con perdite	Raccordo collegamento acqua sponde	► Controllare i vari raccordi o cambiare la guarnizione	
Non viene assorbito nessun	Contenitore del prodotto chimico vuoto	► Cambiare contenitore	
	Il tubo dell' aspirazione è difettoso	► Assicurare che i raccordi siano perfetti	4
	Pressione d'acqua troppo bassa (meno di 10 lt./min. o 2 bar)	► Regolare la pressione d'acqua	
	Tubo d'aspirazione del prodotto piegato	► Mettere il tubo in posizione corretta o sostituire	
	Non viene assorbito nessun prodotto (J-Fill)	► Chiudere bene il coperchio	
	Filtro ad aria aspirante ostruito (TASKI)	► Controllare filtro ad aria aspirante	

Prodotti raccomandati

TASKI 300 (F1)
TASKI 300 conc. (F1 conc.)
TASKI actival (F21)
TASKI combiplus (F35)
TASKI profi (F2)
TASKI uniforte (F22)

TASKI tensol (F31)
TASKI tensol conc. (F31)
J-Fill 2
J-Fill 18
J-Fill 19




Attenzione:

L'utilizzo di altri prodotti chimici (es. contenenti solventi, cloro, acido cloridrico e acido fluoridrico) possono danneggiare la stazione.


Dosaggio prodotto secondo la pression dell'acqua (2 bar):

- Regola come indicato nel l'istruzione:

		Product		Tipp		grey	black	beige	red	white	blue	brown	green	orange	dark br.	yellow	aqua	violet	pink
5 l J-Fill/Cub. / 10 & 20 l canisters Dosing from Product shelf	TASKI 300 / tensol / combiplus / uniforte	17.4%	15.8%	9.1%	6.5%	4.6%	3.9%	3.0%	1.9%	1.5%	1.3%	0.9%	0.9%	0.6%	0.3%				
	TASKI profi	8.5%	9.0%	7.3%	4.6%	3.8%	3.1%	2.4%	1.6%	1.3%	1.2%	0.8%	0.7%	0.5%	0.2%				
	TASKI tensol conc. / actual	10.4%	9.9%	8.0%	5.2%	4.1%	3.6%	2.6%	1.7%	1.4%	1.2%	0.9%	0.8%	0.5%	0.3%				
	TASKI 300 conc.											2.0%	1.3%	1.1%	1.0%	0.7%	0.7%	0.4%	0.2%
200 l barrels Dosing from floor level	TASKI 300	9.2%	8.9%	7.2%	4.5%	3.8%	2.7%	2.1%	1.4%	1.0%	0.9%	0.7%	0.6%	0.3%	0.2%				
	TASKI profi	6.6%	6.8%	5.4%	3.5%	3.0%	2.6%	1.9%	1.2%	1.1%	1.0%	0.6%	0.6%	0.4%	0.2%				






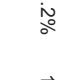
Dosaggio prodotto secondo la pression dell'acqua (3.5 bar):

► Regola come indicato nel l'istruzione:

		tipp													
Product		grey	black	beige	red	white	blue	brown	green	orange	dark. br.	yellow	aqua	violet	pink
5 l J-Fill/Cub. / 10 & 20 l canisters Dosing from Product shelf	TASKI 300 / tensol / combiplus / uniforte	21.3%	19.3%	12.2%	6.6%	5.0%	4.2%	3.1%	2.0%	1.6%	1.4%	1.0%	0.9%	0.6%	0.3%
	TASKI profi	14.1%	13.3%	9.7%	5.7%	4.7%	3.9%	2.9%	1.8%	1.5%	1.3%	0.9%	0.8%	0.5%	0.3%
	TASKI tensol conc. / actival	15.7%	15.4%	11.0%	6.3%	5.0%	4.2%	3.1%	1.9%	1.5%	1.3%	1.0%	0.9%	0.5%	0.3%
200 l barrels Dosing from floor level	TASKI 300 conc.														
	TASKI 300	18.0%	16.5%	10.6%	5.6%	4.7%	3.9%	2.8%	1.8%	1.5%	1.3%	0.9%	0.8%	0.5%	0.3%
	TASKI profi	13.1%	12.7%	8.9%	5.4%	4.3%	3.7%	2.7%	1.7%	1.4%	1.2%	0.8%	0.8%	0.5%	0.3%

Dosaggio prodotto secondo la pression dell'acqua (5 bar):

- Regola come indicato nel l'istruzione:

	Tip		grey	black	beige	red	white	blue	brown	green	orange	dark br.	yellow	aqua	violet	pink
	Product															
5 l J-Fill/Cub. / 10 l & 20 l canisters Dosing from product shelf	TASKI 300 / tensol / combiplus / uniforte		22.0%	19.7%	11.0%	5.5%	4.2%	3.6%	2.7%	1.7%	1.3%	1.2%	0.8%	0.8%	0.5%	0.3%
	TASKI profi		15.1%	13.5%	8.2%	4.6%	3.6%	3.2%	2.3%	1.4%	1.2%	1.1%	0.7%	0.7%	0.4%	0.2%
	TASKI tensol conc. / actual		16.5%	15.4%	9.5%	5.2%	4.1%	3.6%	2.6%	1.6%	1.3%	1.1%	0.9%	0.7%	0.5%	0.3%
	TASKI 300 conc.								2.2%	1.4%	1.2%	1.1%	0.7%	0.7%	0.4%	0.2%
200 l barrels Dosing from floor level	TASKI 300		20.1%	17.3%	9.3%	5.1%	4.0%	3.5%	2.5%	1.6%	1.3%	1.1%	0.8%	0.7%	0.5%	0.2%
	TASKI profi		15.1%	13.5%	8.2%	4.6%	3.6%	3.2%	2.3%	1.4%	1.2%	1.1%	0.7%	0.7%	0.4%	0.2%

Smaltimento

Lo smaltimento della stazione e dei suoi accessori deve essere effettuato in accordo con le normative vigenti. Il vostro partner TASKI di zona vi potrà essere di supporto.

Index

A		
Apertura del serbatoio	5	
Avviso	3	
B		
Base d'appoggio per flaconi prodotto	4	
C		
Catena del galleggiante	5	
Centri assistenza	9	
Chiusura automatica del rifornimento d'acqua	7	
Contenuto	2	
Corretto utilizzo	2	
D		
Dosaggio prodotto secondo la pression dell'acqua (2 bar)	12	
Dosaggio prodotto secondo la pression dell'acqua (3.5 bar)	13	
Dosaggio prodotto secondo la pression dell'acqua (5 bar)	14	
Dosatore	4	
F		
Fine lavoro	8	
Fine operazioni	7	
Fori per il fissaggio al muro	4	
G		
Galleggiante	5	
I		
Index	16	
Inizio lavoro	6	
Istruzioni per la sicurezza	3	
M		
Malfunzionamenti	10	
Manutenzione	9	
P		
Preparazione	6	
Pressione dell' acqua	3	
Prodotti raccomandati	11	
Pulizia del serbatoio	8	
R		
Regolazione orizzontale e viti per il fissaggio sul pavimento	4	
S		
Serbatoio	4	
Servizio, manutenzione e cura	9	
Simboli	2	
Smaltimento	15	
Struttura	4	
Supporto dosatore	5	
Supporto tubo di riempimento	4, 6	
T		
Temperatura acqua	3	
Tubo di raccordo all'alimentazione dell'acqua	4	
Tubo di riempimento	4, 6	
Tubo per aspirazione prodotto	4	
U		
Unità di miscelazione prodotto	5	
Unità di miscelazione, tubo d'alimentazione	5	
V		
Valvola ON/OFF serbatoio soluzione	4	
Valvola ON/OFF tubo di riempimento	4	

AT	JohnsonDiversey Austria Trading GmbH Guglgasse 7-9 1030 Wien Tel (43) 1 605 57 0 Fax (43) 1 605 57 1908	BE	JohnsonDiversey Haachtsesteenweg 672 1910 Kampenhout Tel (32) 16 617 802 Fax (32) 16 605 395	CH	JohnsonDiversey Eschlikonerstrasse 9542 Münchwilen Tel (41) 71 969 27 27 Fax (41) 71 969 22 53
CZ	JohnsonDiversey Ceska republika, s.r.o K Hájum 2 155 00 Praha 5 - Stodulky Tel (420) 2 33 082 111 Fax (420) 2 33 082 112	DE	JohnsonDiversey Deutschland GmbH & Co. OHG Mallaustrasse 50-56 68219 Mannheim Tel (49) 621 875 73 73 Fax (49) 621 875 73 11	DK	JohnsonDiversey 10, Teglbuen 2990 Nivaa Tel (45) 70 10 66 11 Fax (45) 70 10 66 10
ES	JohnsonDiversey S.A. C/San Gabriel 43-45 08950 Esplugues de Llobregat Tel (34) 93 474 98 73 Fax (34) 93 474 98 07	FI	JohnsonDiversey Valuraudankuja 3 00700 Helsinki Tel (358) 20 747 42 00 Fax (358) 20 747 42 01	FR	JohnsonDiversey (France) SAS. 9/11, avenue du Val de Fontenay 94133 Fontenay sous Bois Cédex Tel (33) 1 45 14 76 76 Fax (33) 1 45 14 77 99
GB	JohnsonDiversey Windor House, Turnpinke Road, Cressex High Wycombe HP 12 3NR Tel (44) 149 44 68 010 M (44) 796 76 94 383	GR	JohnsonDiversey 5 Chimaras St 15125 Marousi Tel (30) 210 638 59 00 Fax (30) 210 638 59 01	HU	JohnsonDiversey Mo. kft. Puskas Tividar u. 6. 2040 Budaros Tel (36) 23 509 100 Fax (36) 23 509 101
IE	JohnsonDiversey Ltd. Ballyfermot office Westlink industrial estate Kylemore road Dublin 10 Tel (353) 1 626 11 82 Fax (353) 1 626 20 13	IT	JohnsonDiversey S.p.A. Via Meucci 40 20128 Milan Tel (39) 02 25 80 32 33 Fax (39) 02 25 92 255	MT	Forestals (Appliances) Ltd. The Strand SLM 07 Sliema Tel (356) 21 344 700-7 Fax (356) 21 344 709
NL	JohnsonDiversey B.V. Maarssenbroeksedijk 2 P.O. Box: 40441 3504 AE Utrecht Tel (31) 30 247 69 11 Fax (31) 30 247 64 60	NO	Lileborg Storforbrukere Postbooks 4236 - Nydalen 0401 Oslo Tel (47) 22 89 50 00 Fax (47) 22 89 50 80	PL	JohnsonDiversey Polska Sp. z.o.o. Al. St. Zjednoczonych 61A 04-028 Warsaw Tel (48) 22 516 30 00 Fax (48) 22 516 30 01
PT	JohnsonDiversey Z. Ind. Abrunheira 2714-505 Sintra Tel (351) 2 191 57 000 Fax (351) 2 192 50 615	RO	VEB imex GROUP S.R.L. B-dul Iuliu Maniu Nr. 57 Bl. 16C, Sc. 1, Et. 4 Ap. 22 Sector 6 77531 Bucuresti Romania Tel (40) 21 322 26 03 Fax (40) 21 323 15 79	RU	JohnsonDiversey Zvenigorodskaya 2-aya ul.,13, bld. 15 123022 Moscow Tel (7) 095 970 17 97 Fax (7) 095 970 17 98

SE **JohnsonDiversey AB**
Liljeholmsvägen 18
Box 47313
10074 Stockholm
Tel (46) 877 99 300
Fax (46) 877 99 399

SI **JohnsonDiversey d.o.o.** SK
Treaska cesta 37a
2000 Maribor
Tel (386) 2 320 7000
Fax (386) 2 320 7071

JohnsonDiversey
Slovensko s.r.o
Trnavska cesta 33
831 04 Bratislave
Tel (421) 2 4445 4895
Fax (421) 2 4445 4896

TR **JohnsonDiversey**
Degirmenyolu caddesi
Huuzr
Hoca sokak No: 84
Unilever Binasi Kat: 18
34572 Icerenköy /
ISTANBUL
Tel (90) 216 46 39 189
Fax (90) 216 46 39 213

